

本体の設置



指示

- 水平な安定したところに設置してください。
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・高温になる機器等の近く(60℃以上)
 - ・直接日光が当たる場所や雨風にさらされる場所
 - ・凍結の可能性がある場所
 - ・流し台より低いところ(足元や流し台の中など)
 - ・油が付着しやすいところ
- 壁掛けをご希望の場合は、別売品「壁掛けハンガー」が必要となります。(P.30)
- 電源コードをコンセント(AC100V)に接続してください。
- 本器の設置については、必ず P.1「安全上のご注意」を併読のうえ、設置してください。

ご使用上のお願い



指示

- 本器は平成15年厚生労働省令第101号に適合する飲用可能な水を対象としております。
 - 次のような水は本体に通水しないでください。故障の原因となることがあります。
 - ・濁りのひどい水
 - ・赤サビの多い水
 - ・35℃を超えるお湯
 - ・塩分の多い水(海岸近くの井戸水など)
- 浄水カートリッジが早期に目詰まりする原因となります。
 → 故障の原因となることがあります。
- 本器は一般家庭での使用を対象としています。
 - 排水ホースの先端を水面に触れさせた状態で使用しないでください。
 - 使用方法等の注意については、必ず P.1「安全上のご注意」を併読のうえ、ご使用ください。

●還元水(電解水素水)／浄水の毎日の使い始めは、本器内部に残った水の入替え、およびカルシウムの付着を抑制するため、酸性水スイッチを押し酸性レベル2で通水してください。通水時間の目安は下記の通りです。

■通水時間の目安

毎日の使い始め	約30秒間
1日以上使用しなかったとき	約1分間
2日以上使用しなかったとき	約3分間
1週間使用しなかったとき	約5分間
初めてご使用のとき、 またはカートリッジ交換時	約5分間


通水後は、操作パネルで使いたい水を選択しご使用ください。

※水の硬度が高い地域では、左表の通水の他に、就寝前に酸性水で30秒～1分間通水してください。カルシウムの目詰まりによる故障の防止になります。


※1ヶ月以上使用しなかったときは、カートリッジの交換をお勧めします。





各部の名称

本体正面

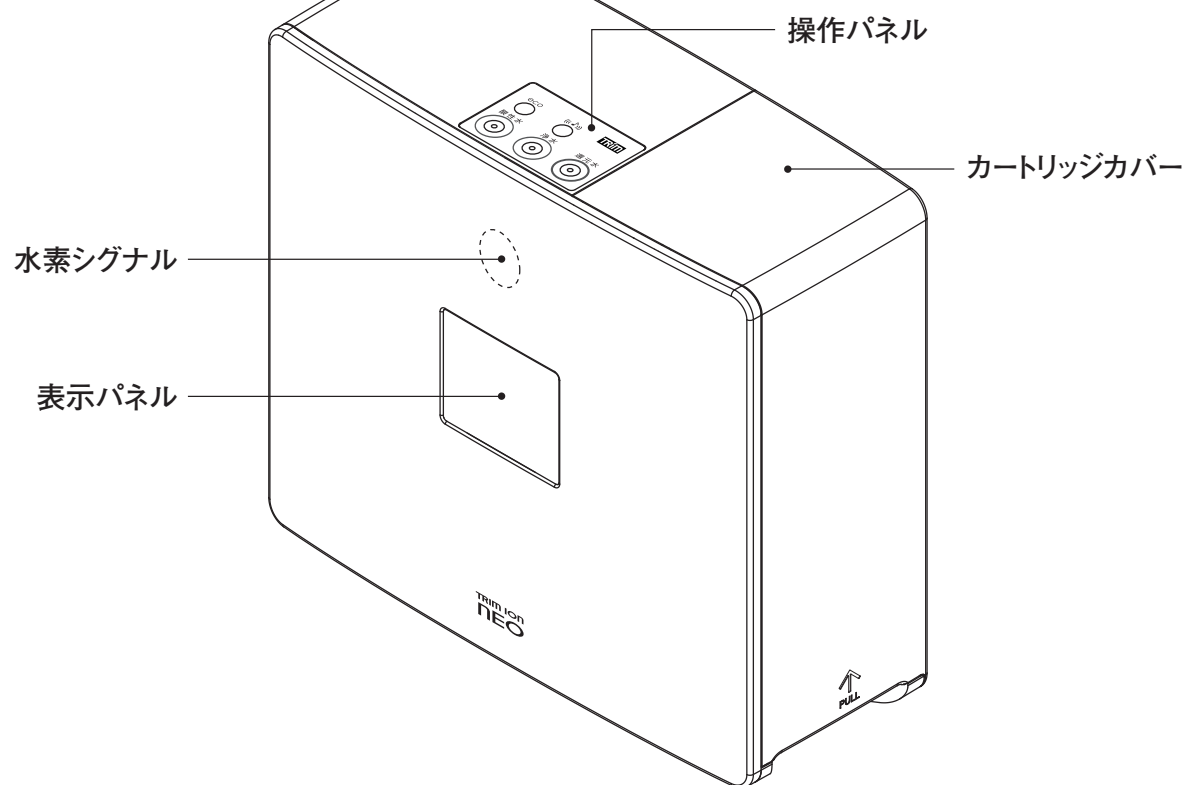

本体底面

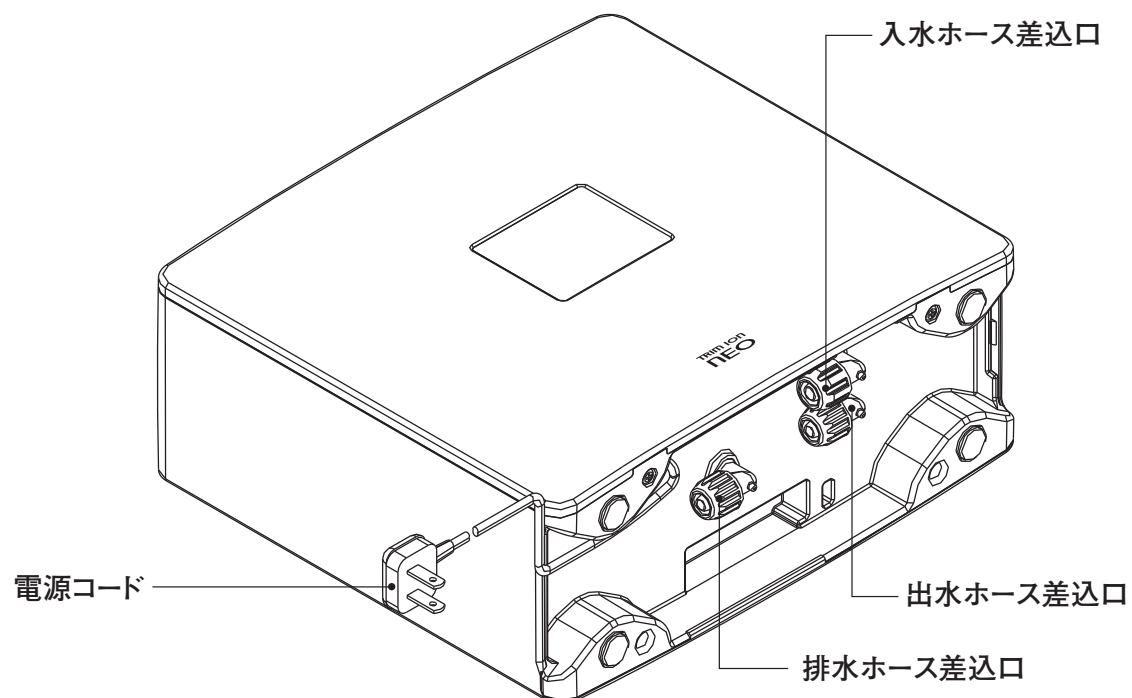

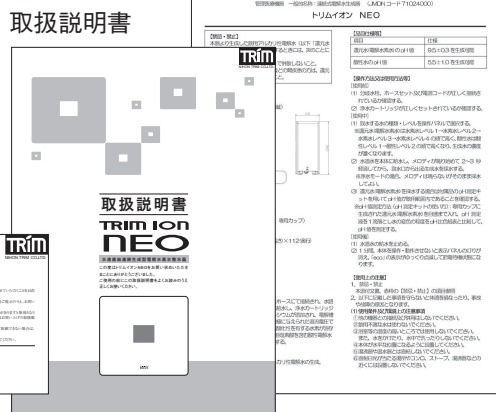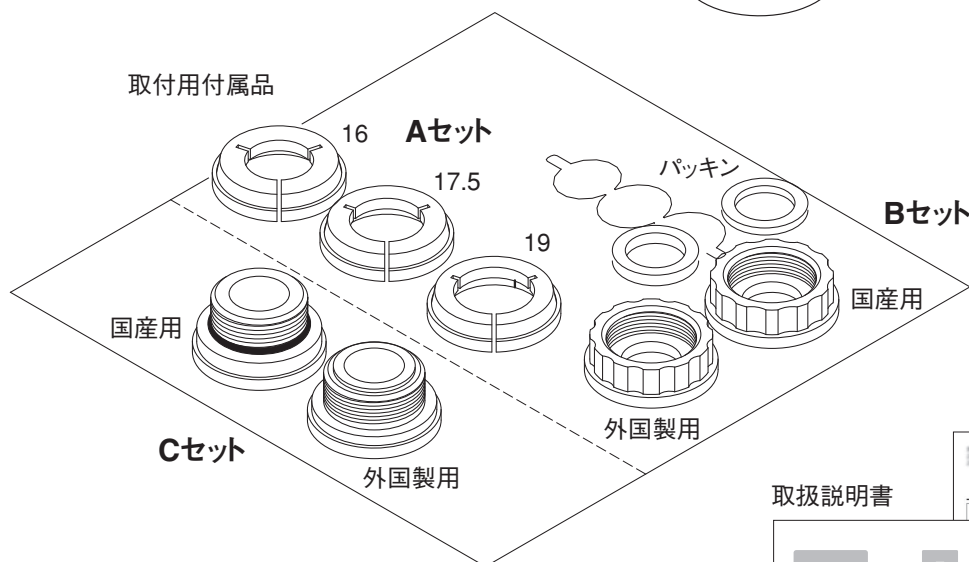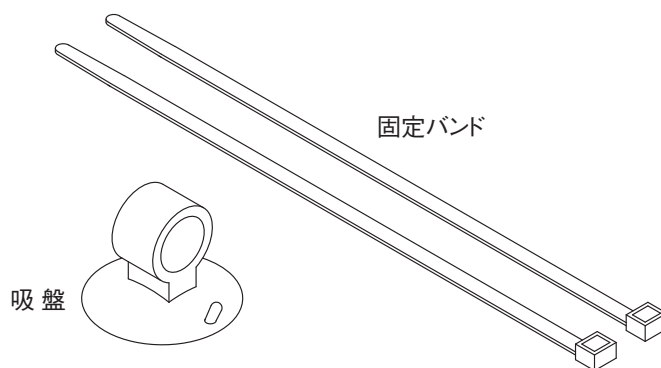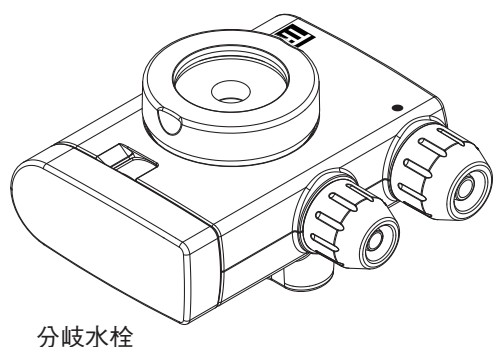

分岐水栓の取付方法

●分岐水栓の準備

分岐水栓には7種類の取付アダプターが付いています。ご使用の水道蛇口の種類によりお使い分けください。


●水道蛇口の確認

ご使用の水道蛇口が下記のどのタイプかご確認ください。

TYPE-1

先端のふくらんだタイプ

蛇口パイプ径
(16mm・17.5mm・19mm)

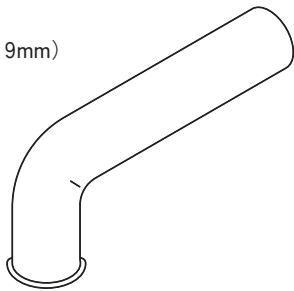


Aセットをご用意ください→P.10へ

TYPE-2

泡沫金具を外すとパイプの外側に
ネジが現れるタイプ

●外ネジ型

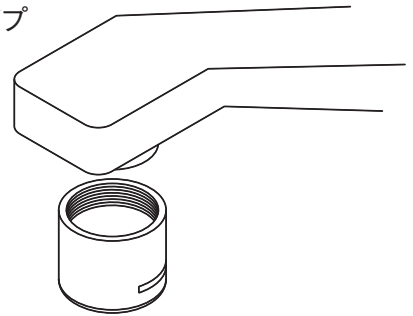


Bセットをご用意ください→P.11へ

TYPE-3

泡沫金具を外すとパイプの内側に
ネジが現れるタイプ

●内ネジ型

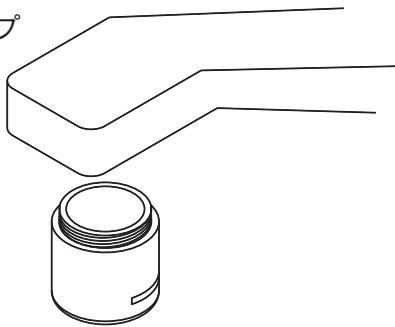


Cセットをご用意ください→P.12へ

TYPE-4

※Dセットは別途取り寄せとなります。
当社にお申し付けください。

先端が丸くなっている蛇口

●先端にふくらみのないもの

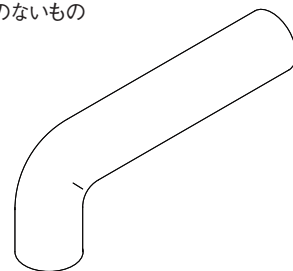

Dセットをご用意ください→P.13へ

上記の分類に含まれない蛇口については、当社にご相談ください。

●取り付けできない蛇口

下記のような蛇口をお使いの場合、分岐水栓を取り付けることが出来ません。

先端が10mm以下	先端の形状が特殊なもの	シャワーノズル付	センサー付
<p>10mm以下</p>	<p>先端角型 先端だ円型</p>		


その他にも変形水栓や、ねじ径(22mm以外)やパイプ径の違うものがありますので、ご注意ください。

●TYPE-1の取付方法


TYPE-1

先端のふくらんだタイプ



蛇口パイプ径
(16mm・17.5mm・19mm)

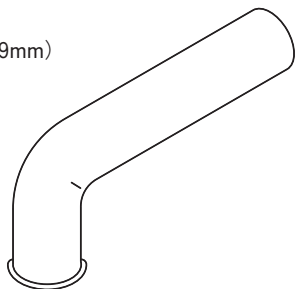



■使用部品 (Aセット)

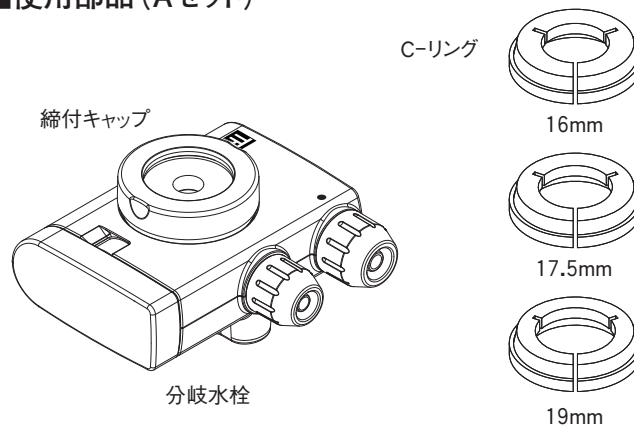

- (1) 縮付キャップを蛇口に通してください。
●向きを間違えないようご注意ください。
- (2) C-リングを蛇口先端に取り付けます。
●切り欠き部分を開きながら取り付けたと入りやすくなります。
●向きを間違えないようご注意ください。

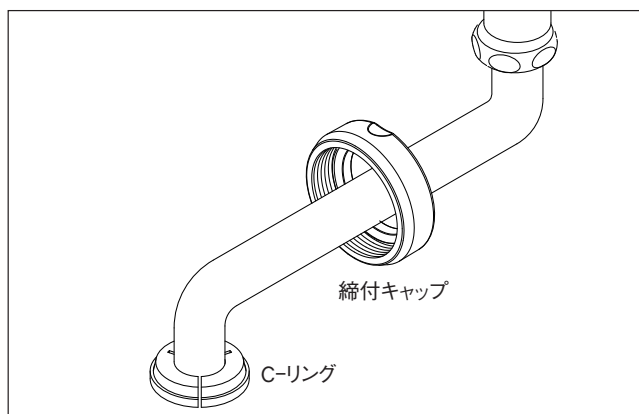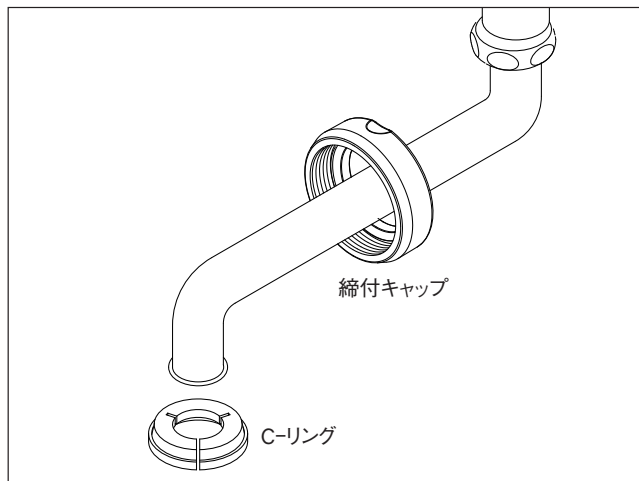

- (3) 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、縮付キャップをしっかり締め付けてください。

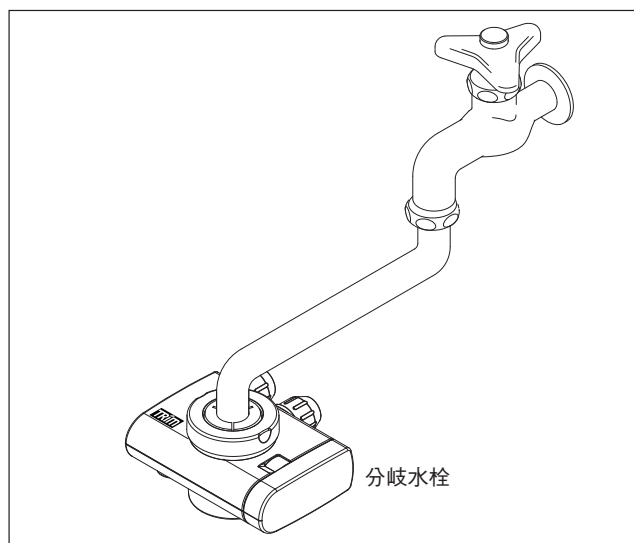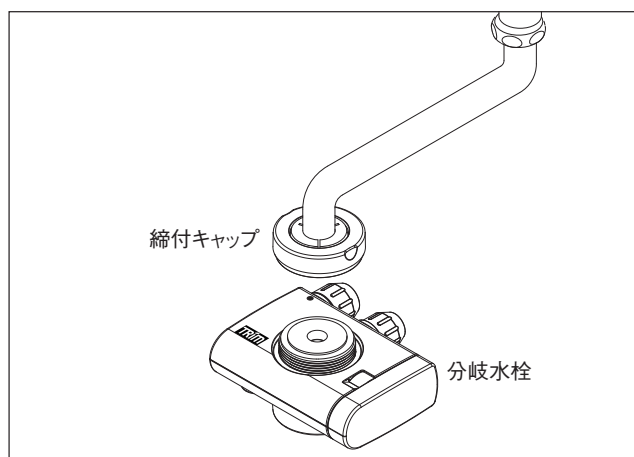


- (4) これで分岐水栓の取り付けができました。
※ホースの接続方法はP.15「分岐水栓への接続」を参照してください。

●TYPE-2の取付方法


TYPE-2

泡沫金具を外すとパイプの外側に
ネジが現れるタイプ


●外ネジ型

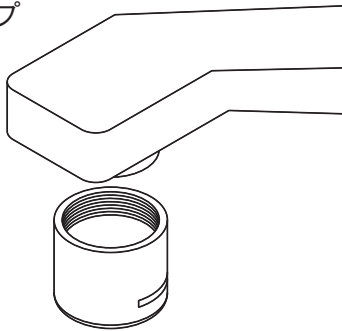

■使用部品 (Bセット)

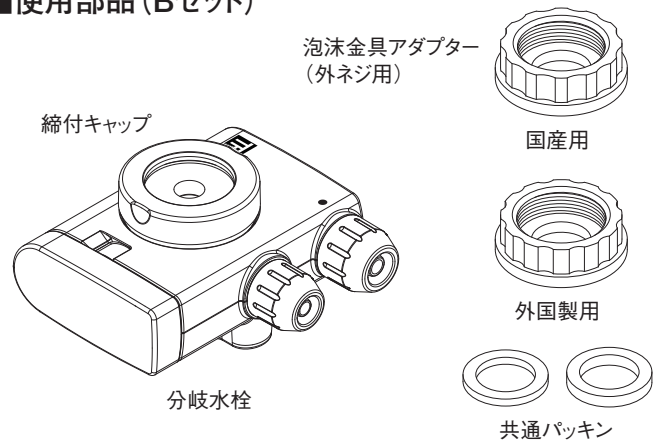

(1) 蛇口先端についている泡沫金具を取り外してください。

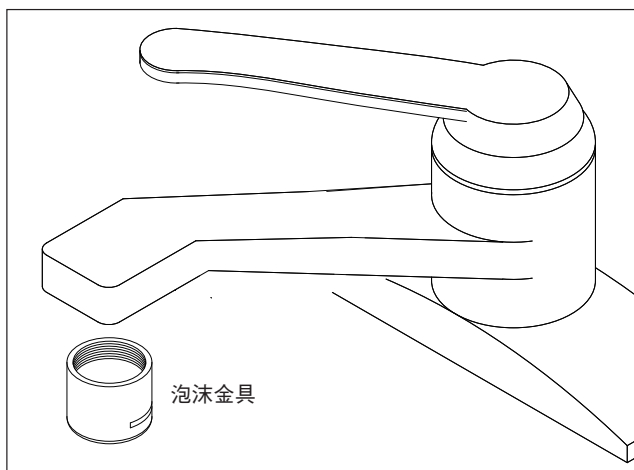


(2) 締付キャップを蛇口に通してください。



●向きを間違えないようご注意ください。

(3) 締付キャップ→泡沫金具アダプター国産用の順に取り付けてください。アダプターはコイン等で締め付けてください。(下図参照)

●国産用で取り付けできないときは外国製用を取り付けてください。

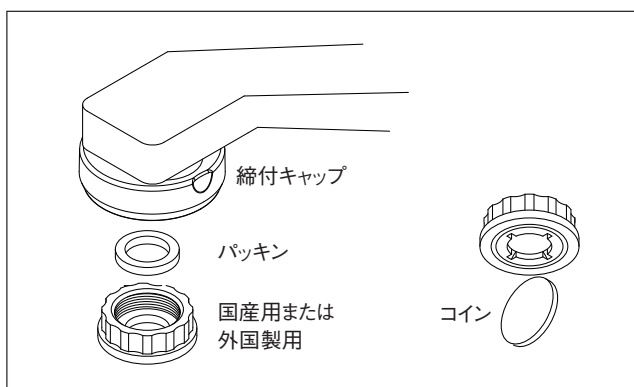

(4) 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、締付キャップをしっかり締め付けてください。

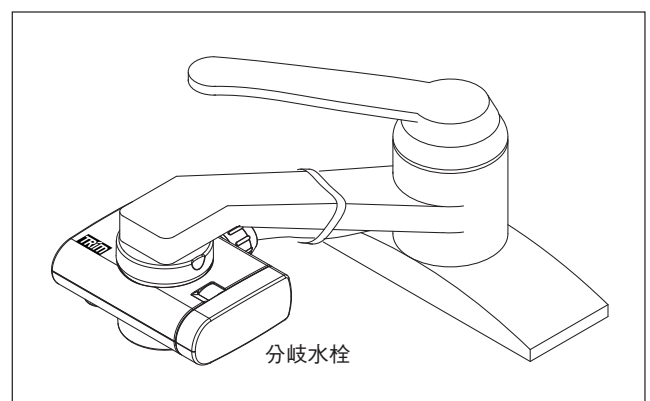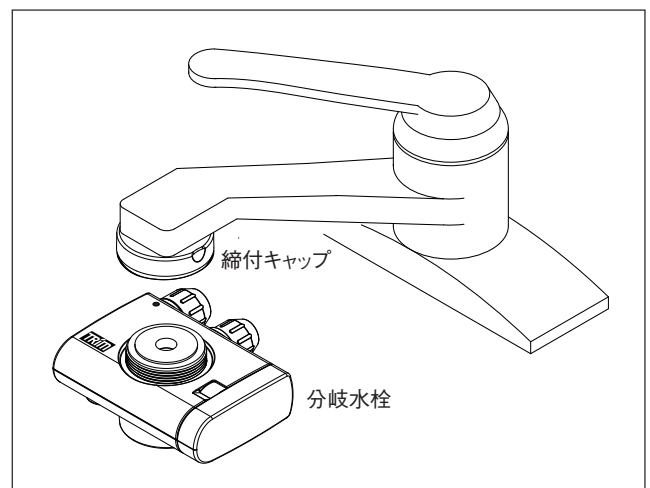


(5) これで分岐水栓の取り付けができました。
※ホースの接続方法はP.15「分岐水栓への接続」を参照してください。

●TYPE-3の取付方法


TYPE-3

泡沫金具を外すとパイプの内側に
ネジが現れるタイプ


●内ネジ型

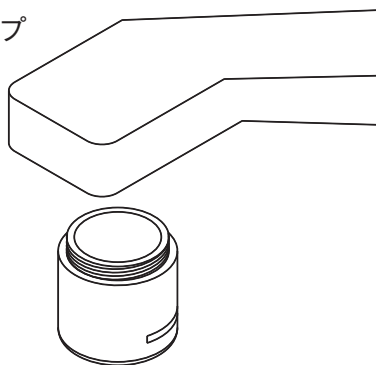

■使用部品 (Cセット)

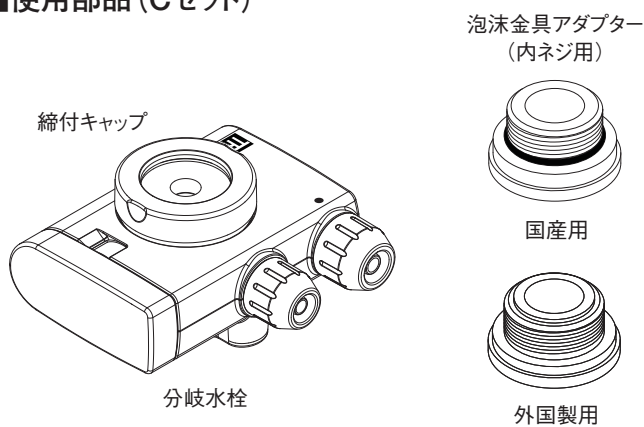

(1) 蛇口先端についている泡沫金具を取り外してください。

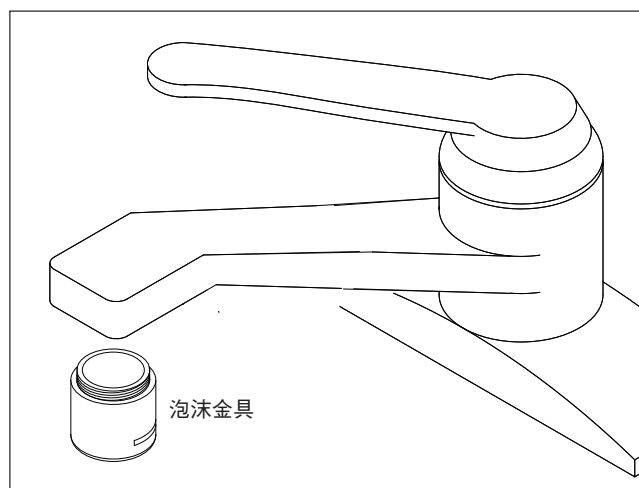


(2) 縮付キャップを蛇口に通してください。



●向きを間違えないようご注意ください。

(3) 縮付キャップ→泡沫金具アダプター国産用の順に取り付けてください。アダプターはコイン等で締め付けてください。(下図参照)

●国産用で取り付けできないときは外国製用を取り付けてください。

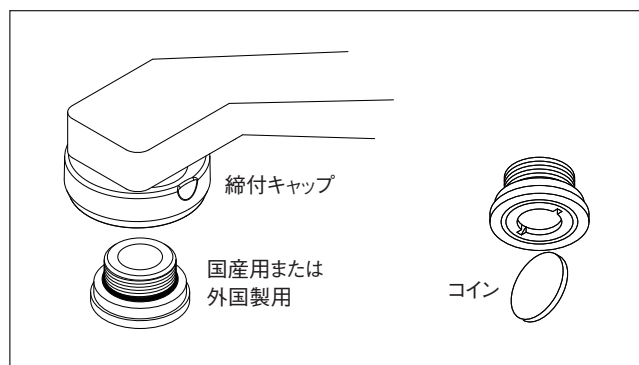

(4) 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、縮付キャップをしっかり締め付けてください。

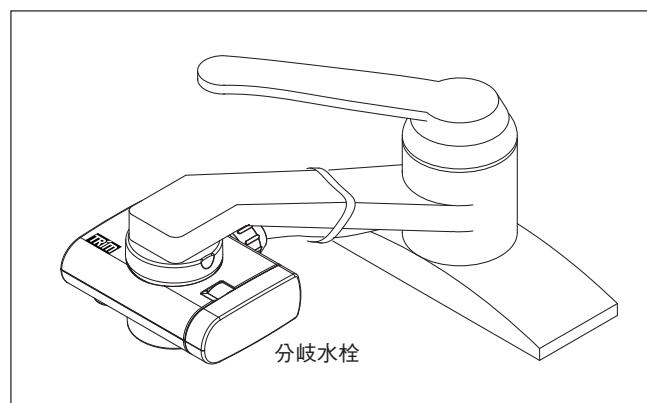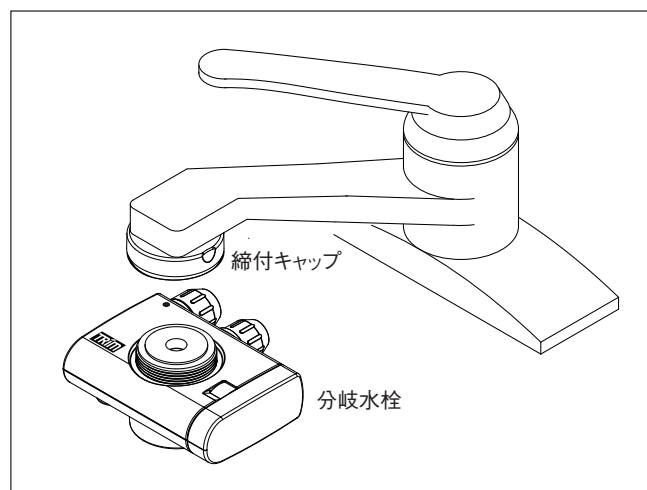


(5) これで分岐水栓の取り付けができました。
※ホースの接続方法はP.15「分岐水栓への接続」を参照してください。

●TYPE-4の取付方法

TYPE-4

先端が丸くなっている蛇口

●先端にふくらみのないもの

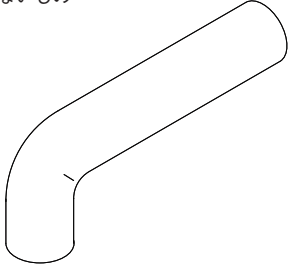


■使用部品 (Dセット)

※別途お取り寄せとなります。当社にお申し付けください。

※プラスのドライバーをご用意ください。

締付キャップ

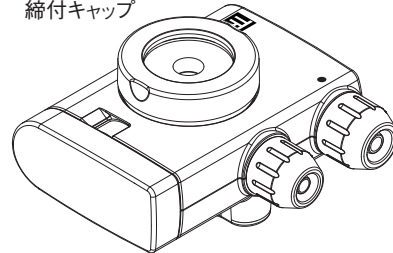


分岐水栓

ビス(4本)




ビス止め金具


- (1) 締付キャップにビス止め金具 (ビスを外す) を入れます。
- (2) ビス4本をビス止め金具に仮止めします。
- (3) 平パッキンを挿入します。

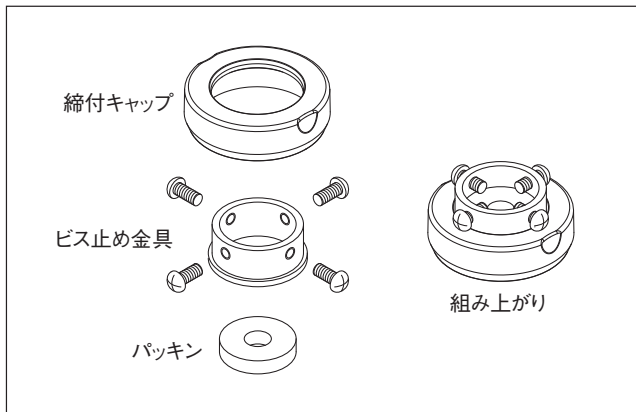

- (4) 蛇口がビス止め金具の真中になるようにバランス良くビスで固定してください。

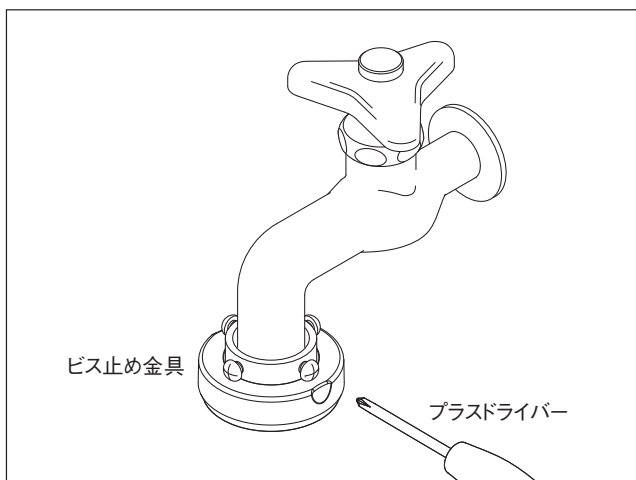

- (5) 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、締付キャップをしっかり締め付けてください。

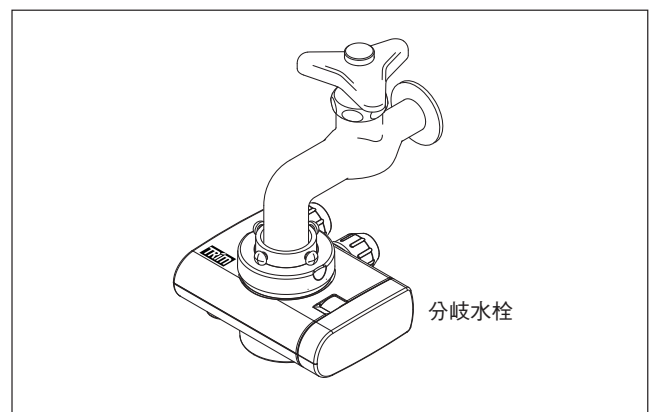

- (6) これで分岐水栓の取付けができました。
※ホースの接続方法はP.15「分岐水栓への接続」を参照してください。